



# *lock*

## MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GUÍA DE INSTALACIÓN SENCILLA



# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK



GUÍA DE INSTALACIÓN SENCILLA



## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

NO intentes instalar el producto si no tienes conocimientos básicos de mecánica y electricidad.

*Por favor leé las instrucciones cuidadosamente.*

## RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR

### ¡Atención!

Para que GORILLA LOCK funcione correctamente, el vehículo deberá estar en excelente estado general, con batería, bujías, capuchón de bujías y el rectificador de tensión en perfectas condiciones.

Utilizar un multímetro para medir las señales del vehículo.

Fijar el módulo en el lugar más inaccesible posible y muy firmemente ya que, cuenta con acelerómetros 3D encargados de detectar movimientos y posición.



01

**GORILLA**


[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

[f](#) [@](#) [gorillaraceparts](#)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK

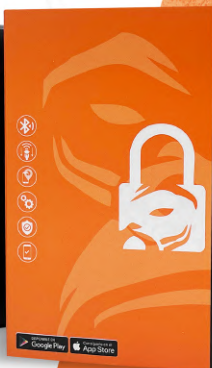

## BIENVENIDO



Desde ahora, formas parte de la familia GORILLA.  
Gracias por elegirnos y confiar en nosotros.  
Esperamos que disfrutes de la seguridad que Gorilla Lock  
viene a ofrecerte.

*Por favor lee las instrucciones cuidadosamente.*



02

**GORILLA**

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

  [gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)



# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK



## INCLUYE

- Central electrónica
- Sirena de alta potencia
- Arnes de conexión
- Manual de conexión y configuración
- Certificado de garantía



## BENEFICIOS

- Detención del vehículo por desvinculación bluetooth.
- Función bloqueo de arranque.
- Función detención remota.
- Manejo de todos tus vehículos desde la misma app.
- Detención de motor ante caídas.
- Función alerta de caída a contacto de emergencia.
- Alarma de movimiento.
- Multiusuario.
- Instalación sencilla
- Conexión Bluetooth
- Administrable a través de tu Smartphone
- Geo localizable a través de Google Maps
- Sensor de caída (Motocicletas, UTV, Quad)
- Nivel de protección IP67



DISPOSITIVO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS



03

**GORILLA**

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

[f](https://www.facebook.com/gorillaraceparts) [@gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK



 **lock**  
GUÍA DE INSTALACIÓN SENCILLA

## INDICE



- 05 DESCARGA LA APP Y REGÍSTRATE
- 06/07 RECOMENDACIONES
- 08 CONCEDER PERMISOS
- 09/10 AÑADIR VEHÍCULOS
- 11 MONTAJE Y CONEXIÓN
- 12 CONECTATE
- 13 ESTABLECER POSICIÓN
- 14/15 MODO PRESENCIA
- 16 MODO MANUAL
- 17 DETECCIÓN DE CAÍDA
- 18 CONTACTO DE EMERGENCIA
- 19 ALARMA DE MOVIMIENTO



04

**GORILLA**

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

  [gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK



DESCARGA LA APP




Y REGÍSTRATE

ESCANEA EL QR



O INGRESA A

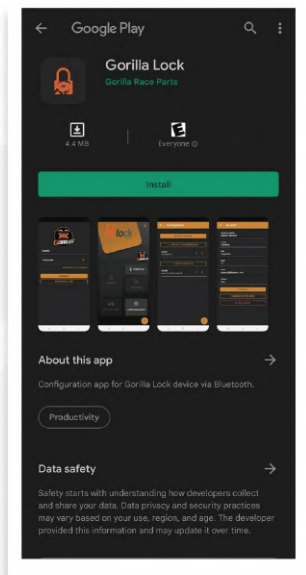

05

**GORILLA**

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

[f](https://www.facebook.com/gorillaraceparts) [@gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)



# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK




 **lock**  
GUÍA DE INSTALACIÓN SENCILLA



## RECOMENDACIONES



Permitir a la App acceder a la ubicación "Todo el tiempo". Realizar esta acción es necesario para poder brindarte la ubicación tomada desde tu dispositivo móvil en caso de caída o de robo/detención remota del vehículo.

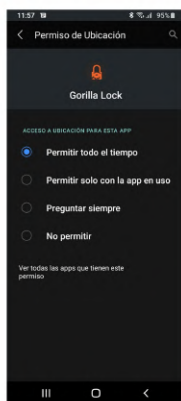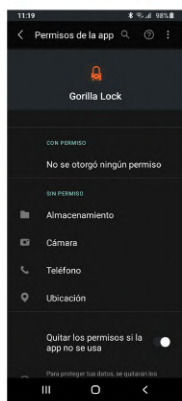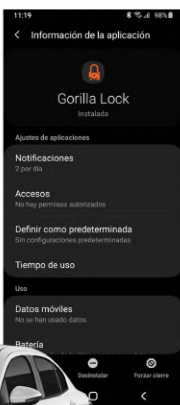

**RUTA DE ACCESO**  
Accesos>Ubicación>Permitir todo el tiempo

06

**GORILLA**★

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

  [gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN


GORILLA LOCK




## RECOMENDACIONES



No restringir uso de batería y permitir actividad en 2º plano.

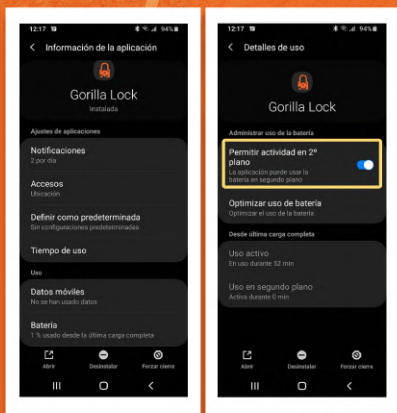

Bloquea la App en segundo plano para asegurarte de que nunca se cierre (Recomendado para la utilización del modo Presencia)

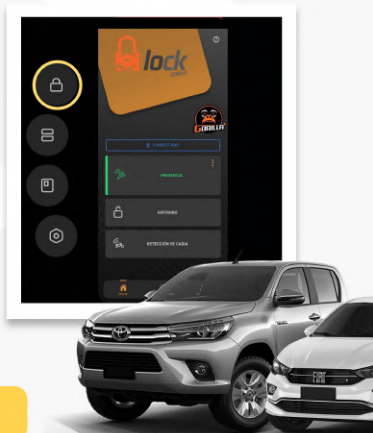

ENCUENTRA VIDEOS Y MÁS INFO SOBRE GORILLA LOCK EN EL SIGUIENTE LINK  
<https://gorillaraceparts.com/antirrobo/ayuda/ayuda.html>

07

**GORILLA**

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

[f](https://www.facebook.com/gorillaraceparts) [@gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)





# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK





## AÑADIR VEHÍCULO



**DISPOSITIVO PARA  
TODO TIPO DE VEHÍCULOS**

Gorilla LOCK es compatible con  
Motocicletas, Automóviles,  
Camionetas, UTV, Quads, etc.

Sólo tienes que registrar en la APP  
todos los vehículos que cuenten  
con Gorilla Lock para autorizar su uso.

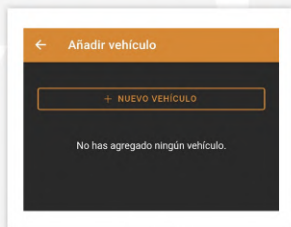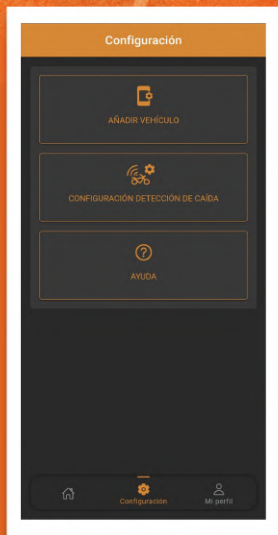

09

**GORILLA**★

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

[f](https://www.facebook.com/gorillaraceparts) [@gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK



 **lock**  
GUÍA DE INSTALACIÓN SENCILLA

## AÑADIR VEHÍCULOS



**CARGA EL NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO Y  
GUARDA CON LOS DATOS DE TU VEHÍCULO.**

Coloca el número de serie  
ubicado en la caja del producto  
y completa con los datos de tu  
vehículo.

Al terminar la carga de datos,  
presiona el botón "GUARDAR"  
y vas a ver el vehículo en tu  
lista.

Desde aquí vas a  
poder agregar,  
editar o eliminar  
vehículos si es  
necesario.



← Añadir vehículo

Número de serie

99

MAC address

50:33:8B:F3:9D:9E

Alias del vehículo

Moto

Marca

Honda

Modelo

XR150

Tipo de vehículo

Motocicleta

GUARDAR

El campo "MAC address" se  
completará automáticamente  
al colocar tu número de serie.



10



**GORILLA**★

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

  [gorillaraceparts](https://www.facebook.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)



# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK



## MONTAJE Y CONEXIÓN

### CABLE OBSERVACIÓN

**NEGRO** Conectar a un punto de masa o negativo de la batería.

**ROJO** Conectar a positivo +12V

**VERDE / AMARILLO** Conectar a un punto de señal de contacto +12V.

**BLANCO**  
NC (NORMAL CERRADO)

En función del modelo de moto y del sistema que utilice la misma para detener el motor, se debe utilizar el esquema de conexión correspondiente.

**CELESTE**  
C (COMÚN)

**MARRÓN**  
NA (NORMAL ABIERTO)



### IMPORTANTE

Fijar firmemente el módulo en el lugar más inaccesible posible ya que cuenta con acelerómetros 3D encargados de detectar movimientos y posición.

11

**GORILLA**



[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

[f](https://www.facebook.com/gorillaraceparts) [@gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

### IMPORTANTE

La sirena a utilizar con el módulo Gorilla LOCK es la prevista dentro de la caja del equipo. No utilizar diferentes modelos ni conectar a la bocina de la motocicleta. Sujetar firmemente asegurando de que no quede expuesta al agua

### ESQUEMA DE CONEXIÓN TIPO 1

LLAVE DE CONTACTO



### ESQUEMA DE CONEXIÓN TIPO 2

LLAVE DE CONTACTO



# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK

 **lock**  
GUÍA DE INSTALACIÓN SENCILLA


CONECTATE



**1** CON TU VEHÍCULO EN CONTACTO  
PRESIONA CONECTAR



**2** SELECCIONA TU VEHÍCULO

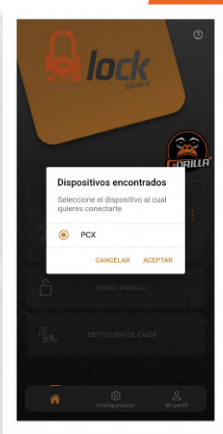

**3** LISTO, YA ESTÁS CONECTADO



12

**GORILLA**

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

  [gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK





## ESTABLECER POSICIÓN INICIAL



Con tu vehículo en contacto y el módulo correctamente vinculado a la App Gorilla LOCK, dirígete "Configuración" y sigue las instrucciones:

1. Coloca tu vehículo en la posición más recta posible intentando conseguir 90°.
2. Presiona el botón "ESTABLECER POSICIÓN INICIAL".

3. En la parte superior de la pantalla, aparecerá un mensaje confirmando la acción y la posición quedará guardada.

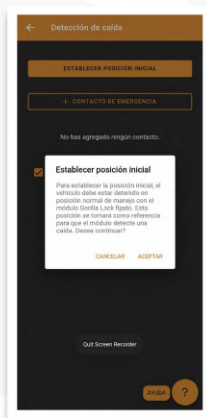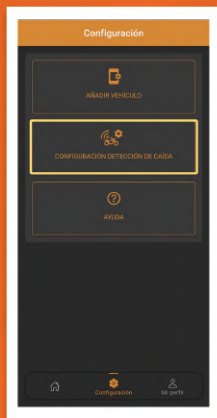

13

**GORILLA**

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

[f](https://www.facebook.com/gorillaraceparts) [@gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)



# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK




 **lock**  
GUÍA DE INSTALACIÓN SENCILLA

MODOS DE USO **PRESENCIA**



El modo PRESENCIA permite que el vehículo encienda normalmente. La detención de este se realiza luego de cumplidas las siguientes 3 etapas:

- 1** Conexión bluetooth entre el dispositivo móvil y Gorilla Lock. En condiciones normales se establecerá la comunicación en esta etapa y podrá utilizar el vehículo sin notar que se estableció la comunicación.
- 2** Si no logra establecerse la conexión bluetooth en la primera etapa, Gorilla Lock continuará intentando establecerla, pero alertará mediante un “beep” intermitente que el equipo no se encuentra vinculado al dispositivo móvil y el vehículo pronto se detendrá.
- 3** Finalizada la segunda etapa sin establecer vínculo, Gorilla Lock detendrá el vehículo y sonará la sirena.

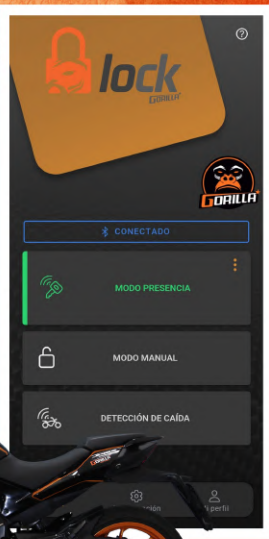

14



**GORILLA**★

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

  [gorillaraceparts](#)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK



## MODOS DE USO PRESENCIA




El Tiempo de Conexión es configurable a través de la App. Puedes seleccionar la duración del mismo entre "CORTO", "MEDIO" y "LARGO".

Un tiempo CORTO permitirá que el vehículo se detenga a los pocos segundos de no poder establecer el vínculo.

Un tiempo LARGO dará más tiempo para poder establecer la conexión entre Gorilla Lock y tu teléfono.

*En caso de robo del vehículo junto a tu dispositivo móvil, tienes acceso a la ubicación de tu teléfono y puedes detener el vehículo ingresando con tu usuario y contraseña desde nuestra web.*

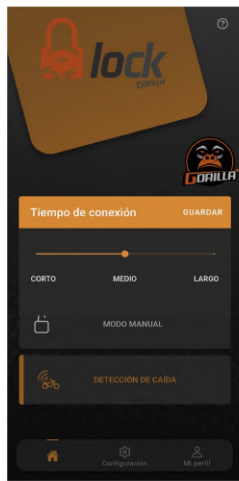

### IMPORTANTE



La app Gorilla Lock desactiva la función presencia de forma automática cuando detecte un nivel de batería inferior al 10% en el dispositivo móvil, a fin de evitar que el vehículo se detenga ante un eventual apagado del dispositivo móvil por batería agotada. Al recuperar el nivel de batería superior al 10%, la función presencia se restablecerá automáticamente.

15

**GORILLA**

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

[f](https://www.facebook.com/gorillaraceparts) [i](https://www.instagram.com/gorillaraceparts) [y](https://www.youtube.com/gorillaraceparts) [gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK




 **lock**  
GUÍA DE INSTALACIÓN SENCILLA

MODOS DE USO **MODO MANUAL**



Función de Gorilla LOCK que permitirá bloquear el vehículo mediante una activación o desactivación manual.

*Al activar esta función impedirás que el vehículo pueda ser encendido.*

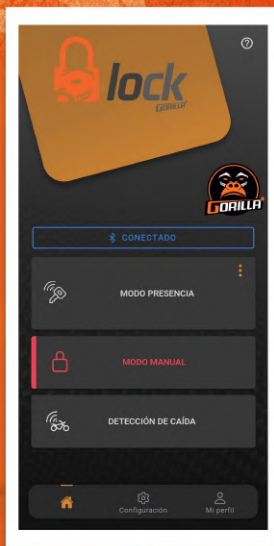

16

**GORILLA**★

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

  [gorillaraceparts](#)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)



# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK



## DETECCIÓN DE CAÍDA




Gorilla Lock cuenta con una importante función pensada tanto para la seguridad del piloto como para la Motocicleta o Quad.

Al pasar de determinados grados de inclinación por una eventual caída, Gorilla Lock lo detectará y detendrá el motor. Automáticamente se enviará un aviso SMS a los contactos de emergencia registrados con la ubicación.

### ¿CÓMO FUNCIONA?

Una vez activado el **Aviso de Caída**, en caso de accidente o caída del vehículo, Gorilla LOCK detendrá el motor. Si hubiera Contactos de Emergencia registrados, automáticamente se les enviará el siguiente mensaje:

*"GORILLA LOCK: El vehículo de Gorilla ha reportado una caída"*

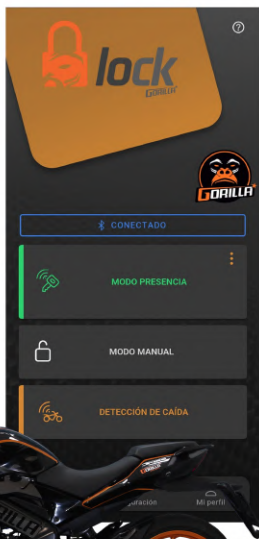

17



**GORILLA**

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

[f](https://www.facebook.com/gorillaraceparts) [@gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK



 **lock**  
GUÍA DE INSTALACIÓN SENCILLA




## CONTACTO DE EMERGENCIA



Para poder hacer uso de la función **Alerta de caída**, debes asignar uno o más Contactos de Emergencia.

Esta acción se realiza desde Configuración. Presiona el botón: **+ CONTACTO DE EMERGENCIA** y sigue los pasos.

Una vez guardado, vas a ver el número en tu lista de contactos, allí vas a poder editar o eliminar integrantes de la lista según lo necesites.

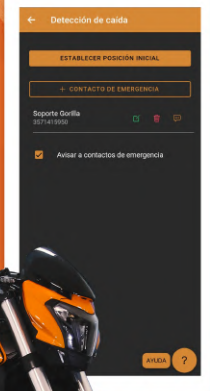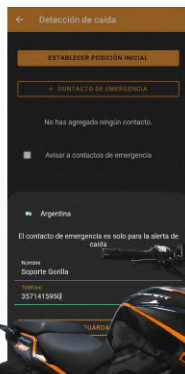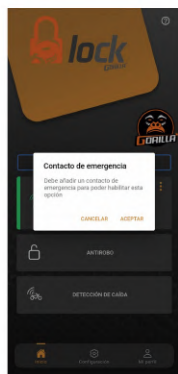

18

**GORILLA**

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

  [gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

# MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

GORILLA LOCK



## ALARMA DE MOVIMIENTO

Esta función de Gorilla Lock entra en funcionamiento 1 minuto después de haber quitado el contacto al vehículo.

Gorilla Lock hará un sonido (beep) cuando ese tiempo haya transcurrido confirmando la activación de la alarma de movimiento, en ese momento se guardará la posición del vehículo y cualquier movimiento hará disparar la alarma.

Para desactivar esta alarma de movimiento simplemente bastará con colocar la llave y dar contacto al vehículo.



La detección de movimiento solo se activará si Gorilla Lock se encuentra en **MODO PRESENCIA** o **MODO MANUAL**.



19

**GORILLA**

[www.gorillaraceparts.com](http://www.gorillaraceparts.com)

[f](https://www.facebook.com/gorillaraceparts) [@gorillaraceparts](https://www.instagram.com/gorillaraceparts)




[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)





## CONSULTAS E INFORMACIÓN

[gorillaraceparts@gmail.com](mailto:gorillaraceparts@gmail.com)

   [gorillaraceparts](#)

[gorillaraceparts.com](http://gorillaraceparts.com)

INDUSTRIA ARGENTINA

FABRICADO POR

ELECTRO  
**INNOVA**

**GORILLA**